

# Het egaliseren van een zandcement dekvloer

## Stap 1

### Wat heb je nodig?

- Boenmachine
- Schuurschijf korrel 24
- Stofzuiger
- Wakol D3040 voorstrijk concentraat
- Wakol RS5945 kantenstroken
- Mengkuip, Maattemmer, Mixer
- Rakel, Prikroller, en Water.




## Stap 2

**Schuren van de ondervloer met schuurschijf korrel 24.**



## Stap 3

**Stofzuigen.**

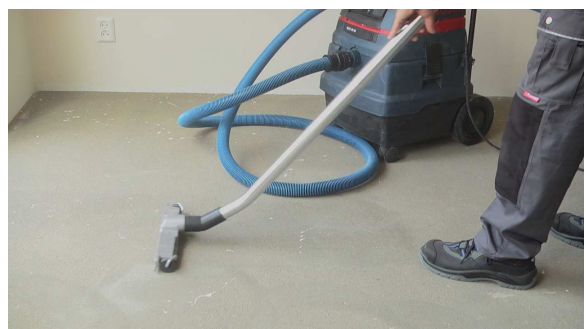

## Stap 4

**Wakol voorstrijkconcentraat D3040 mengen met water;**

- 1 deel Wakol D3040
- 2 delen water =

-----  
**3 delen in totaal**

**Verbruik, ca. 50 g/m<sup>2</sup> D3040.**



## Stap 5

**Circa 30 minuten drogen.**

## Stap 6

**Wakol RS5945 kantenstroken aanbrengen.**



## Stap 7

**Egaliseren met Wakol Z615; laagdikte 1 - 10 mm.  
Verbruik circa 1,5 kg per 1 mm laagdikte.  
40 m<sup>2</sup> met een laagdikte van 3 mm geeft een  
verbruik van : 40 x 1,5 x 3 = 180 kg.  
Dit zijn 8 zakken Wakol Z615 van 25 kg.**

**1 zak Wakol Z615 mengen met  
6,25 - 6,50 liter water,  
circa 2 minuten mixen.**



## Stap 8

**2 minuten wachten en  
nogmaals mixen.**



## Stap 9

**Egalisatiemiddel uitgieten en met  
de rakel over de vloer verdelen.**



## Stap 10

**Ontluchten met de prikroller.**



## **Stap 11**

### **Droogtijden :**

- **Begaanbaar na circa 2 uur.**
- **De vloer is te beleggen na minimaal 24 uur.**
- **De ruimte goed ventileren.**
- **De Wakol Z615 moet licht van kleur en stofvrij zijn.**